



## Порядок подключения и настройки ADSL модема D-Link MT 880 в режиме маршрутизатора PPPoE

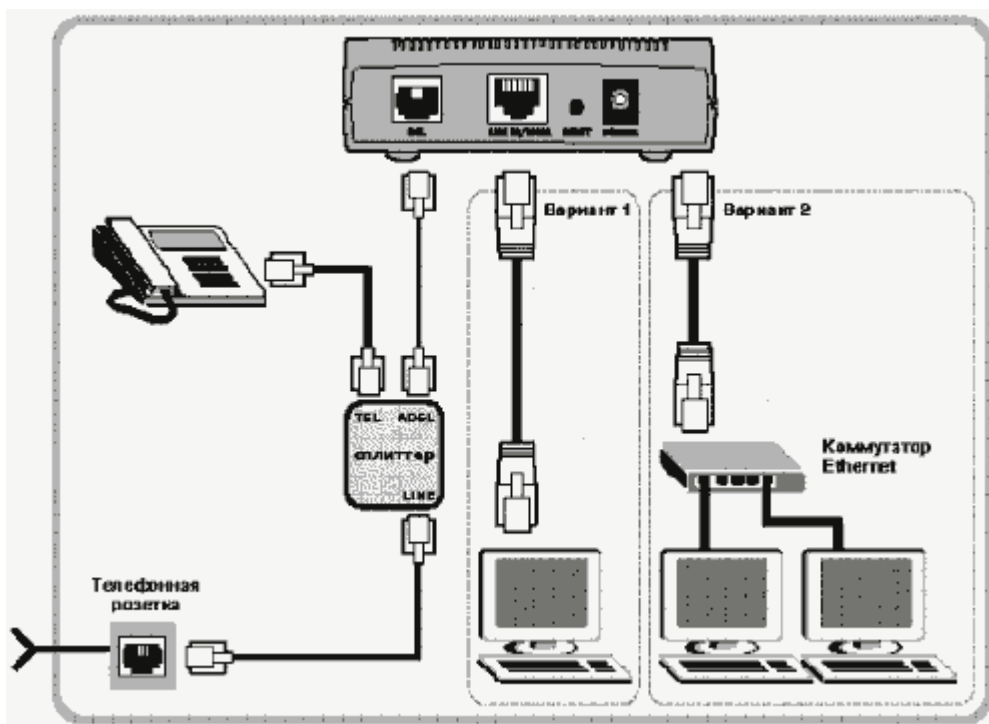

Подключите модем к телефонной линии. Соедините разъем модема **DSL** с разъемом **MODEM** сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом **PHONE** сплиттера. Гнездо **LINE** сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобиться дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. Подключите модем к компьютеру. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.

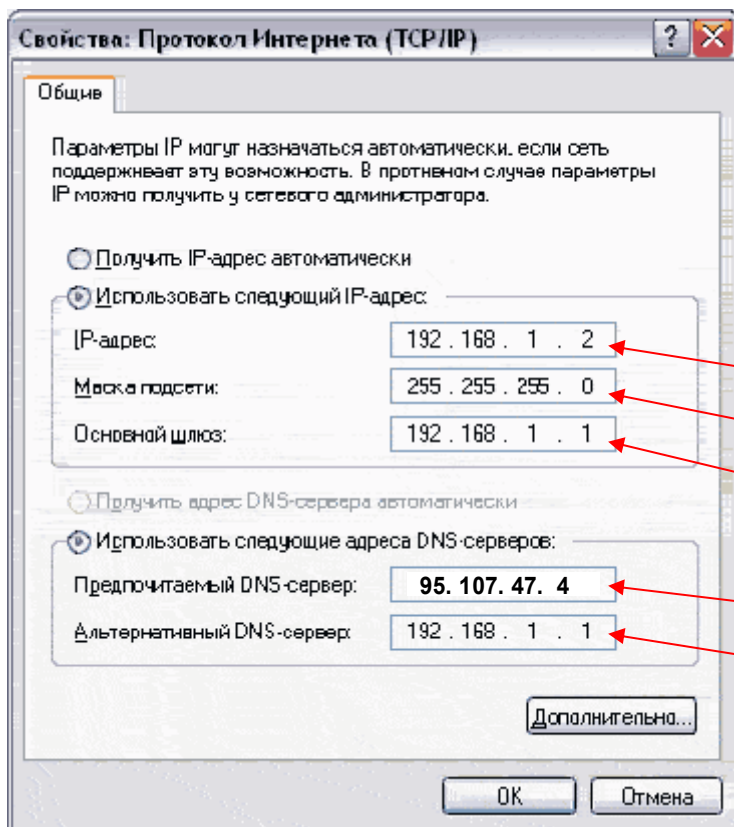

### Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Панель управления** (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> **Сетевые подключения** -> **Подключение по локальной сети** -> **Свойства**. На вкладке **Общие** выберите **Протокол Интернета (TCP/IP)** и нажмите **СВОЙСТВА**. Далее

192.168.1.2

255.255.255.0

192.168.1.1

95.107.47.4

192.168.1.1

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1. В открывшемся окне укажите имя **admin** и пароль **admin**, нажмите Login.

Web Configurator - Microsoft Internet Explorer

Адрес: http://192.168.1.1/

# HUAWEI

- SmartAX MT880
  - ATM Setting
  - Other Setting
  - Advanced Function
  - Maintenance
    - Restart
    - Firmware Upgrade
    - Log out

## System Information

This page displays system status information.

System Information			
System Name :	SmartAX MT880	RAS FW Version:	V100R002B026
Date:	2006/11/09		
Batch Number:	RTCAPO	DSL FW Version:	3.5.23.10
Standard:	-		

WAN Information								
PVC ID	VPI	VCI	Mode	Encap	IP Address	Mask	Gateway	Status
Pvc-0	0	35	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-1	8	35	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-2	0	32	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-3	8	32	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-4	8	81	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-5	0	100	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-6	1	39	Bridge	RFC2684	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down
Pvc-7	0	16	Bridge	Ilmi	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Down

LAN Information					
MAC Address	IP Address	IP Mask	DHCP	DHCP Start IP	DHCP Pool Size
00:0f:a3:c7:bf:13	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	N/A	N/A

Refresh

Copyright © 2005 All Rights Reserved.

Далее выбираем **ATM Setting**

Web Configurator - Microsoft Internet Explorer

Адрес: http://192.168.1.1/

# HUAWEI

- SmartAX MT880
  - ATM Setting
  - Other Setting
  - Advanced Function
  - Maintenance
    - Restart
    - Firmware Upgrade
    - Log out

## WAN Configuration


This page is used for WAN configuration.

PVC	0
VPI	0
VCI	35
Active	Yes
Mode	Bridge
Encapsulation	RFC2684
Multiplex	LLC


Apply Delete Reset

Copyright © 2005 All Rights Reserved.


Выбираем **PVC = 1**

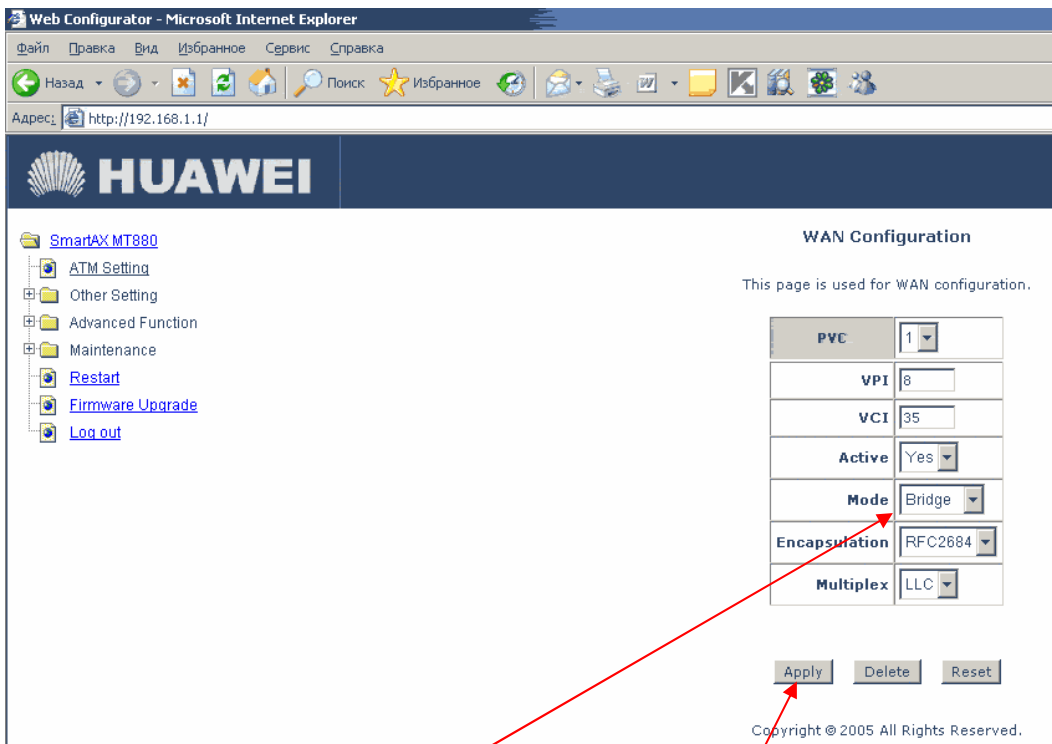

Выбираем для поля **Mode** режим **Routing** и жмем **Apply**

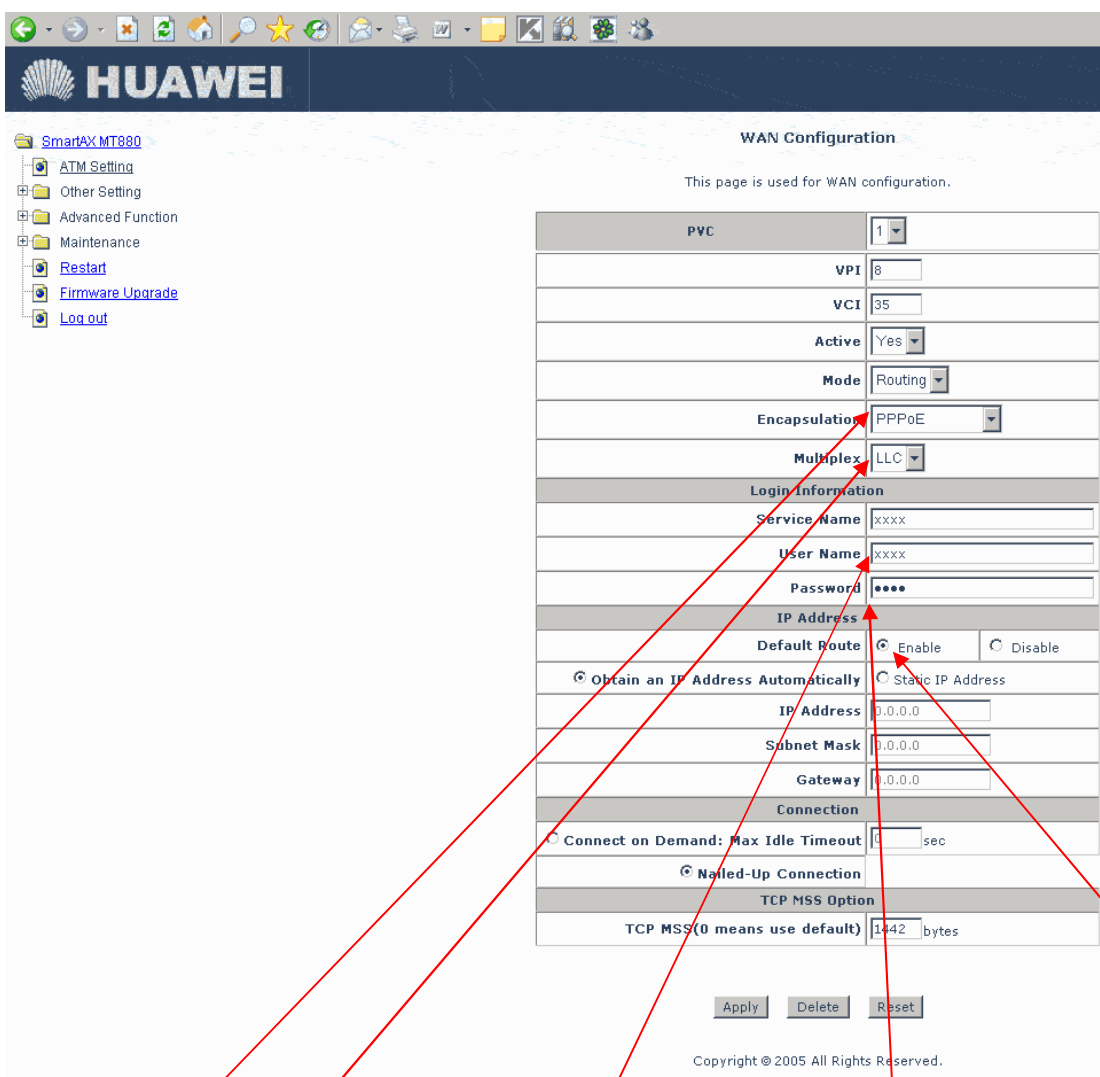

выбираем **PPPoE**, **LLC**, вводим **Username(login)**, **password(ПАРОЛЬ)** и выбираем **Enable** default route и жмем кнопку **Apply**

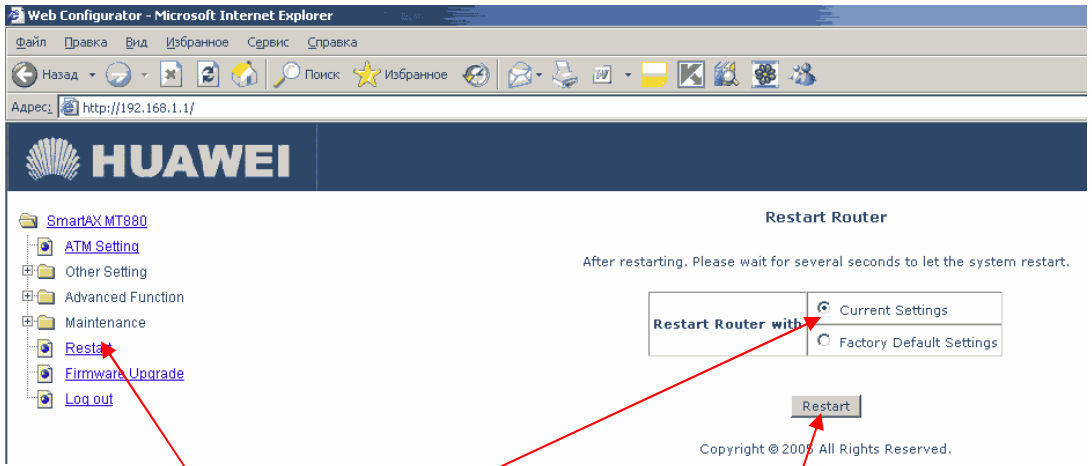

выбираем **Restart** затем **Current Setting** затем жмем **Restart**